




VOLTA

Návod k použití

ShishaX

Vylepšete svůj zážitek z vodní dýmky

Nahrazuje tradiční uhlíky přesným
ohřevem se dvěma senzory

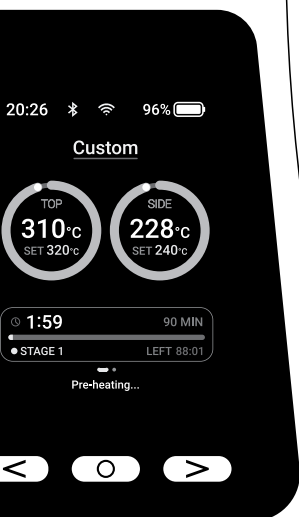

Obsah

CZ

Čeština

Bezpečnostní informace	str 01
Přehled zařízení	str 03
Obsah balení	str 04
Připojení aplikace	str 05
Začínáme	str 06
Tipy pro údržbu	str 11
Řešení problémů	str 11

Bezpečnostní informace

1. Před použitím si přečtěte návod

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

2. Používejte pouze kompatibilní baterie

Zařízení používejte výhradně s dodanou kompatibilní baterií. Použití neschválených baterií může vést k poruše nebo zranění.

3. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat

Zařízení vždy skladujte bezpečně mimo dosah dětí a domácích zvířat.

4. Pouze pro dospělé uživatele

Toto zařízení je určeno výhradně plnoletým osobám, které již jsou kuřáky nebo uživateli výrobků produkujících páru, ať už na tabákové, nebo netabákové bázi.

5. Není určeno k odvykání kouření

Toto zařízení není navrženo ani určeno k odvykání kouření ani k žádnému lékařskému účelu.

6. Neobsahuje uživatelsky opravitelné části

Toto zařízení ani jeho příslušenství neobsahují žádné části, které by mohl uživatel sám opravovat. Zařízení NEOTEVÍREJTE, NEUPRAVUJTE ani se je NEPOKOUŠEJTE OPRAVIT. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo požáru.

7. VAROVÁNÍ: vysoká teplota

Topná komora, korunka i samotné zařízení se mohou během provozu silně zahřát. Pokud je zařízení na dotek nadměrně horké, NEPOUŽÍVEJTE je.

8. Používejte pouze dodanou pinzetu

K vyjmutí a čištění korunky vždy používejte dodanou pinzetu.

9. Před čištěním nechte vychladnout

Před čištěním nechte zařízení zcela vychladnout.

10. Před uskladněním vyčistěte

Před uskladněním musí být zařízení důkladně vyčištěné a suché.

11. Při poškození přestaňte zařízení používat

Pokud zařízení nefunguje správně nebo se poškodí, okamžitě je přestaňte používat a obraťte se na zákaznickou podporu.

12. ZDRAVOTNÍ VAROVÁNÍ

Pokud se u vás po použití objeví některý z následujících příznaků nebo se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat: nevolnost, zvracení, bolest hlavy, podráždění úst nebo krku, ucpaný nos, bušení srdce, nepravidelný srdeční tep, kašel, bolest břicha, závratě nebo kožní vyrážka. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud užíváte léky nebo trpíte zdravotními obtížemi, poraďte se před použitím zařízení s lékařem.

Bezpečnost je na prvním místě

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).


This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.3 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

RF Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Přehled zařízení

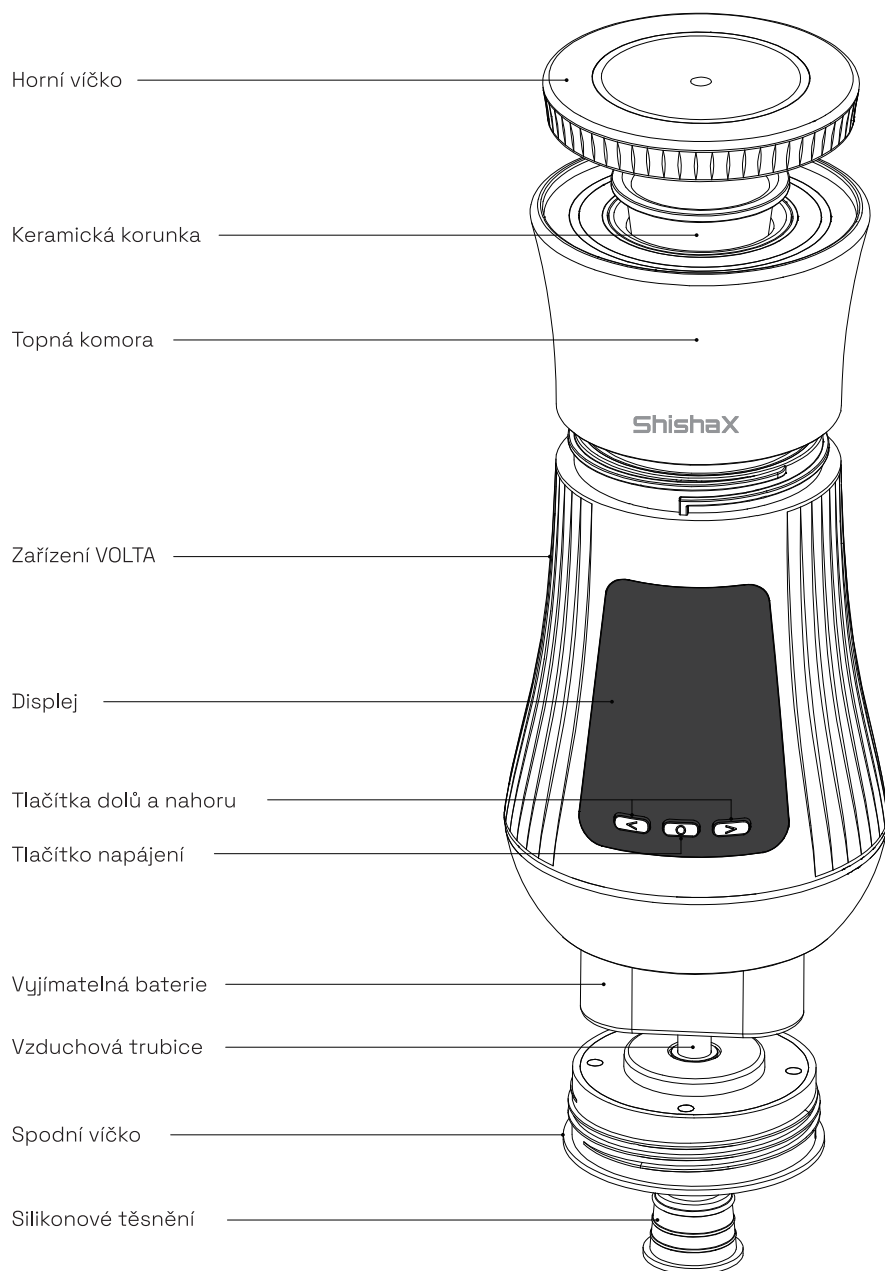


Obsah balení


Návod k použití VOLTA




1 × Zařízení VOLTA




1 × Vyjímatelná Baterie

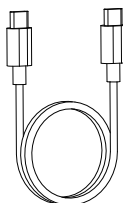


1 × Nabíjecí Kabel

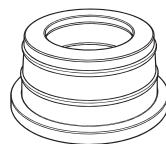

2 × Silikonové Těsnění

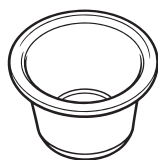

1 × Keramická Korunka

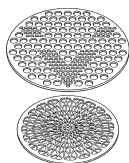


5 × Horní a Spodní Sítko




1 × Kartáček na Hadici




1 × Kartáček na Trubicí

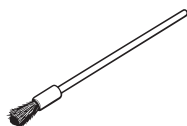


1 × Kovový Kartáček

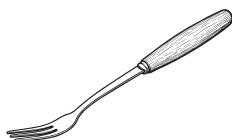


1 × Vidlička

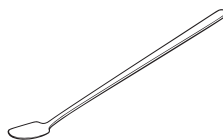

1 × Lžička

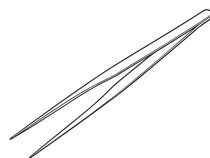


1 × Pinzeta




4 × Jednorázový
Náustek



1 × Sametový Sáček



1 × Návod k Použití




1 × Rychlý Průvodce
Nastavením

Připojení Aplikace




iOS

1. Stáhněte si prohlížeč Labeling Browser z adresy <https://www.sxbrowser.com/>
2. Během tohoto procesu povolte všechna vyskakovací okna s žádostí o oprávnění.
3. Zkopírujte následující odkaz a vložte jej do prohlížeče sxbrowser.
Otevře se webová aplikace:
<https://shishax.app/>
4. Zařízení VOLTA musí být zapnuté a v blízkosti.
Stiskněte „Add New Device“ (Přidat nové zařízení) a vyberte své zařízení ze seznamu.
Proveďte případné nezbytné aktualizace firmwaru.

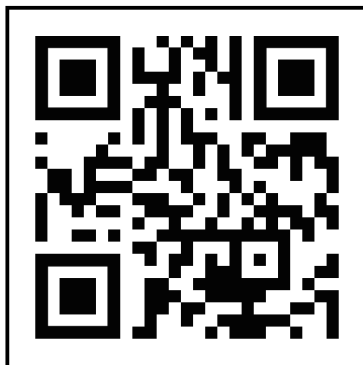

Android

1. Stáhněte si aplikaci ShishaX z Google Play Store.
2. Během tohoto procesu nezapomeňte povolit všechna požadovaná oprávnění (vyskakovací okna).
3. Zaregistrujte si nový účet pomocí e-mailu.
Po dokončení registrace se přihlaste.
4. Zařízení VOLTA musí být zapnuté a v blízkosti.
Stiskněte „Add New Device“ (Přidat nové zařízení) a vyberte své zařízení ze seznamu.
Proveďte případné nezbytné aktualizace firmwaru.

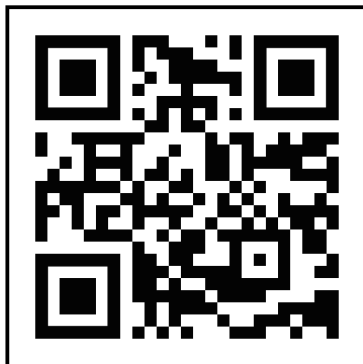

Začínáme

Návod k použití VOLTA

1


Příprava

Odšroubujte spodní víčko a vyjměte ze zařízení baterii.

Při prvním použití odstraňte izolační fólii.

Vložte baterii zpět a spodní víčko našroubujte.

* Ujistěte se, že je spodní víčko pevně dotažené, jinak může zařízení během používání spadnout.

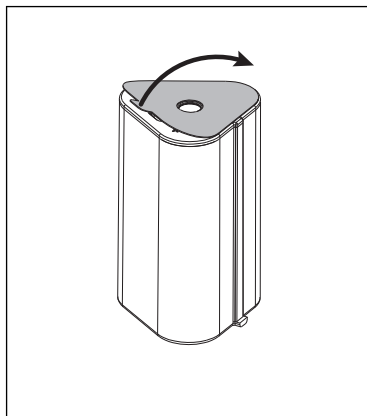


2

Naplnění Melasou

Na dno korunky vložte spodní sítko a naplňte korunku 10 gramy melasy. Pro optimální ohřev dbejte na to, aby byla melasa řádně nakypřená. Poté korunku zakryjte horním sítkem.


* Po naplnění korunky otřete její okraj do čista. Zabráníte tak vdechování připálené melasy během relace.

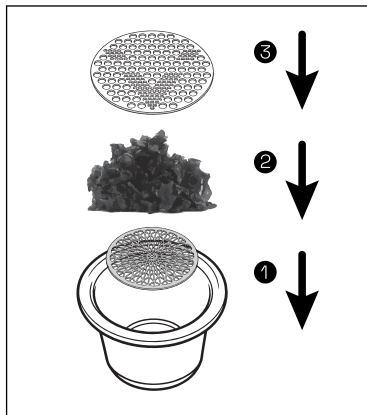

3

Sestavení VOLTA


Vložte korunku do topné komory a dotáhněte horní víčko.

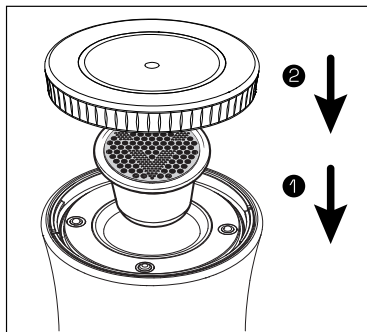

4

Umístění

Do otvoru ve spodním víčku vložte silikonové těsnění, aby zařízení pevně sedělo, a poté zařízení VOLTA bezpečně nasadíte na trubici vodní dýmky v místě, kam se běžně nasazuje korunka.

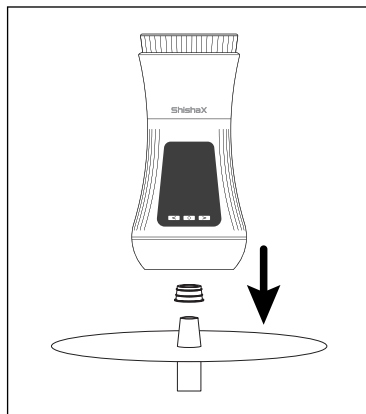

5

Nabíjení


VOLTA nabízí dva způsoby nabíjení:

1. Nabíjení v zařízení: baterii lze nabíjet, i když je vložena v zařízení. [24W]

2. Externí nabíjení baterie: baterii lze vyjmout a nabíjet samostatně. [36W]

Zařízení také podporuje průchozí nabíjení (pass-through), takže je lze používat i během nabíjení.

* Pokud je kapacita baterie nižší než 50%, doporučujeme baterii před použitím plně nabit.

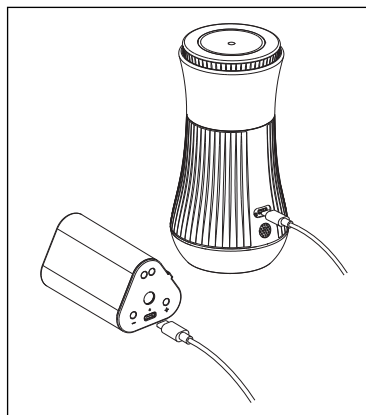


6

Zapnutí a Vypnutí

KRÁTKÝ STISK  **+ DLOUHÉ PODRŽENÍ** 

Jedním stisknutím  TLAČÍTKA spustíte sekvenční zapnutí/vypnutí. Poté tlačítko znovu krátce stiskněte a podržte, dokud se zařízení nezapne nebo nevypne.

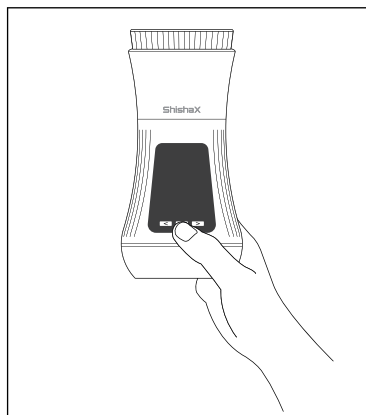

7

Nastavení Délky Relace

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  pro přístup k nastavení doby trvání a pomocí tlačítka  nebo  nastavte požadovanou délku. OLED displej se během nastavování průběžně aktualizuje. Po dokončení nastavení stačí počkat na návrat na domovskou obrazovku, čímž se změny automaticky uloží.



8

Nastavení Teploty (Horní a Boční)

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  pro přístup k nastavení horní teploty nebo tlačítko  pro přístup k nastavení boční teploty a pomocí tlačítek  či  nastavte požadovanou teplotu. OLED displej se během nastavování průběžně aktualizuje. Po dokončení nastavení stačí počkat, až se OLED displej vrátí na domovskou obrazovku; tím se nastavení automaticky uloží.



9

Předvolby LED


Rychle třikrát stiskněte tlačítko  pro vstup do nastavení LED a pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadované nastavení. Výběrem možnosti OFF vypnete všechny LED diody.



10

Zamknutí a Odemknutí Obrazovky

Rychlým čtyřnásobným stisknutím tlačítka  zařízení uzamknete nebo odemknete, čímž předejdete nechtěným změnám nastavení funkcí.

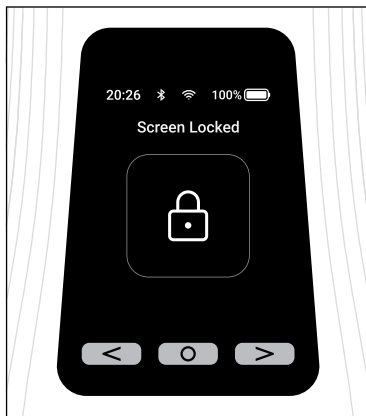

11

Nastavení Zařízení

Pro vstup do nastavení zařízení stiskněte současně tlačítka  a .

Pro výběr stiskněte tlačítko  nebo  a pro zapnutí či vypnutí funkce stiskněte tlačítko .



Jakmile je po připojení zařízení k síti Wi-Fi k dispozici aktualizace firmwaru (OTA), vyberte možnost OTA Firmware.



12

Přehřev a užijte si relaci

Po nastavení parametrů relace aktivujte proces přehřívání dvojitým stisknutím tlačítka .

Na OLED displeji se zobrazí doba probíhajícího přehřívání a aktuální teplota.

Po 8 minutách přehřívání můžete relaci zahájit.

Jednotlivé fáze můžete přeskočit stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund.

Chcete-li relaci pozastavit, kdykoli během jejího průběhu jednou stiskněte tlačítko .

Pro pokračování v relaci stiskněte dvakrát tlačítko ; relace bude dále pokračovat.

Během probíhající relace dvojitým stisknutím tlačítka  prodloužit její trvání o 10 minut.

Celkovou dobu relace lze prodloužit maximálně na 150 minut.

**POZOR!**

Při sundávání horního víčka ze zařízení nebo při dotyku korunky po zahájení ohřevu buďte mimořádně opatrní. Korunka může být velmi horká!

Tipy pro údržbu

1. Horní kryt a oblast kolem keramické misky mohou být velmi horké; během používání se těchto částí nedotýkejte.
2. Zařízení není vodotěsné. Žádnou část zařízení neomývejte ani nevystavujte působení vody.
3. Pokud cítíte, že je proudění vzduchu omezené, zkontrolujte, zda nejsou ventilační otvory keramické misky ucpané melasou.
4. Před čištěním nechte všechny součásti alespoň 30 minut vychladnout.
5. Sejměte z přístroje horní kryt a pomocí přiložené pinzety opatrně vyjměte keramickou misku.
6. Po každém použití udržujte horní kryt, keramickou misku, komoru i náustek v čistotě.
7. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte abrazivní ani silně žíravé čisticí prostředky.
8. Před prováděním údržby nebo v době, kdy zařízení nepoužíváte, se ujistěte, že je vypnuté.
9. Baterii ani zařízení nepřebíjejte. Nevystavujte baterii extrémním teplotám.
10. Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě.

Řešení problémů

1. **Žádná pára**
 - Zkontrolujte stav baterie: Svítí kontrolka LED? Pokud nesvítí nebo bliká, zařízení nabijte.
 - Zkontrolujte stav zámku: Pro odemknutí zařízení rychle čtyřikrát za sebou stiskněte tlačítko napájení.
 - Zkontrolujte otvory pro proudění vzduchu: Nejsou ventilační otvory ucpané melasou?
2. **Kontrolka svítí, ale nevychází pára**
 - Možné ucpání vzduchových cest: K vyčištění náustku a zahřívací komory použijte přiložený kartáček.
3. **Chuť spáleniny nebo slabá chuť**
 - Chuť spáleniny: snižte teplotu. Slabá chuť: zvýšte teplotu.
4. **Únik tekutiny**
 - Nadměrné naklánění nebo otočení vzhůru nohama: Během používání udržujte zahřívací komoru ve svislé poloze. Neskladujte zařízení delší dobu dnem vzhůru.
 - Teplotní rozdíl: Přechod z klimatizované místnosti do horkého venkovního prostředí může způsobit mírný únik v důsledku změn vnitřního tlaku. Stačí tekutinu otřít.
 - Poškozené těsnění: Pokud únik přetrvává, zkontrolujte a vyměňte silikonové těsnění.
5. **Zařízení se nenabíjí nebo se při nabíjení chová neobvykle**
 - Zkontrolujte port: Pomocí suché vatové tyčinky odstraňte z nabíjecího portu prach nebo vlhkost.
 - Zkuste jiný kabel/adaptér: Použijte jiný USB kabel.
 - Režim ochrany baterie: Baterie mohla po hlubokém vybití přejít do režimu spánku.
 - Připojte nabíječku na 30 minut, aby se baterie mohla vzpamatovat.
6. **Příliš velký nebo příliš malý odpor při potahování**
 - Velký odpor (těžké tahání): Ventilační otvory jsou ucpané melasou nebo je tekutina příliš hustá.
 - Malý odpor (lehké tahání): Náustek není správně nasazen nebo dochází k úniku vzduchu v hadici či těsnění.
7. **Tlačítko nereaguje / Zařízení zamrzlo**
 - Odemkněte zařízení: Rychle čtyřikrát za sebou stiskněte tlačítko napájení.
 - Zcela vybitá baterie: Před dalším pokusem o zapnutí nabíjejte zařízení 30 minut.

www.ShishaX.com

Naskenujte Pro Nejnovější Verzi



support.shishax.com/user-manual